

中電エネルギーサービスの ガス警報器で暮らしに安心と安全を!

火災警報器をつけているから、
ガス警報器はいらないよね?



そうではありません!

火災警報器だけでは、ガス漏れは検知できません。「点火したつもり」等の理由によるガス漏れ事故を防ぐためには、ガス警報器の設置が必要です。中電エネルギーサービスではガス漏れや、ガスの不完全燃焼によって発生する一酸化炭素(CO)を検知するガス警報器を推奨しております。ガス漏れの検知だけでなく、一酸化炭素(CO)中毒事故防止の観点でガス警報器の取付は非常に重要です。

※ガス警報器は、ガス漏れ・火災の発生を未然に防止したり、発生したガスの排出、火災の鎮火をおこなったりするものではありません。

— 中電エネルギーサービス ガス警報器のご案内 —

火災・ガス・CO警報器



XW-715S
(壁取付用)



XW-815S
(天井取付用)

■販売価格(税込)
14,000円/台
有効期限5年

■リース料金(税込)
1カ月310円/台
リース期間・有効期限5年

ガス・CO警報器



XW-125G
(壁取付用)



XW-225G
(天井取付用)

■販売価格(税込)
11,000円/台
有効期限5年

■リース料金(税込)
1カ月260円/台
リース期間・有効期限5年

お支払い方法

■お支払い方法はご一括もしくはリースからお選びいただけます。

①販売 ご一括でお支払いいただく場合(お振込み)

※お取り付けの翌々月に請求書をご郵送いたします。
振込手数料についてはお客さま負担となります。

②リース 毎月の中電ガス料金と合わせてお支払いいただけます

※警報器のリース契約は、中電ガスのご契約者さまのみご利用いただけます。
解約手数料が発生する場合がございます。

期限は切れていませんか? ガス警報器の交換期限は **5年**^{※1} です!

POINT ①

変わらず安心です!

他社で使用していたガス警報器と**同等の機能**の警報器をご準備します!

POINT ②

取付・返却もお任せで簡単!

当社指定の施工会社に取り付けまでおこないます!※2

東邦ガスへ返却が必要なガス警報器は**当社にて返却**いたします!※3

※1 警報器貼り付けの「交換期限表示ラベル」をお確かめください。交換期限が過ぎたものは、正しく動作しない場合がございます。

※2 天井取付用を新規で設置の場合、必要部材(取付ベース)および取付工事費が必要となる場合がございます。

※3 取り替え前の警報器がリース契約の場合、お客さまご自身の解約手続きが必要となります。

その他留意事項

※リース契約を途中解約する場合、買い取り(残金の一括払い)を除き返却が必要となります。返却の際の送料はお客さま負担となります。
※販売価格は予告なく変更する場合がございます。

おまかせください!



販売元



中電エネルギーサービス

※中部電力ミライズ株式会社の100%子会社

〒460-0007 名古屋市中区新栄2丁目19番6号 グランスクエア新栄2階
販売責任者: 別所賢一(サービス事業部長)

お問い合わせ先

中部電力ガス機器サポートセンター

TEL **0120-210-112**


24時間
365日受付

※お問い合わせをいただいた後は、当社指定の施工会社よりご連絡いたします。

ガス警報器を取付済みのお客さまへ

ガス警報器が作動したときの対応について

ガス臭いとき、ガス警報器が作動したときは以下の手順に従ってください。

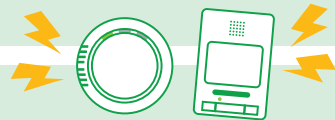

1 窓や戸を大きく開けて換気してください

火気厳禁

ガスの臭いがしたら、火をつけたり換気扇や電気のスイッチには絶対に触らないでください。

2 ガス栓やメーターガス栓を閉めてください

閉める

閉める

3 東邦ガスネットワークの緊急保安センターへ連絡してください

ガス臭いときや、警報器が鳴ったときは、お住まいの地域の緊急保安センターへご連絡ください。

耳や言葉の不自由なお客さまへ

●ガス臭いときのご連絡はFAXをご利用ください。

FAX 052-872-8297

東邦ガスネットワーク 緊急保安センター 365日、24時間受け付けています

お住まいの地域	連絡先(TEL)
愛知県	052-872-9238
岐阜県	058-272-0088
三重県	059-224-0225

故障かな?と思ったら

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください
●緑(電源)ランプが消灯している。 ●警報器が正常にもかかわらず、外部機器が鳴る。	▶ 電源プラグが抜けていませんか。もしくは警報器が取付ベースにしっかりとはめ込まれていますか。 ▶ 電源ブレーカーが切れていませんか。 ▶ 停電していませんか。	▶ 電源プラグをコンセントへ差し込んでください。警報器を取付ベースにはめ込んでください。 ▶ ブレーカーを入れてください。 ▶ 停電でなければ、警報器の故障が考えられますので、ガス機器サポートセンターに連絡してください。
緑(電源)ランプが高速点滅している。	▶ 警報器の故障を知らせています。	▶ ガス機器サポートセンターに連絡してください。(機器故障音声機能)
緑(電源)ランプがゆっくり点滅している。	▶ 警報器の有効期限切れを知らせています。警報停止スイッチを3秒間押ししてください。	▶ 「ピッピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください」と鳴りますので、新しい警報器に交換(有償)してください。(有効期限切れ音声機能)
火災、ガスもれ、COの発生ではないのに、赤ランプや黄ランプが点滅・点灯したり、警報音が鳴る。	▶ 取付時にお渡しする取扱説明書をご確認の上、原因をお調べください。 ▶ ガス機器の異常が考えられます。 ▶ ガス機器以外の燃焼機器の異常が考えられます。	▶ ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。ランプの点滅・点灯や警報音が止まります。鳴りやまない場合はガス機器サポートセンターへ連絡ください。 ▶ ガス機器の点検を受けてください。(有償) ▶ それらの機器も点検を受けてください。
電源を入れたときや、警報停止スイッチを3秒以上押したときに「ピッピッ 有効期限が切れています。販売店に連絡してください」と鳴る。	▶ 警報器の有効期限ラベルに記載の有効期限が切れていませんか。	▶ 有効期限が切れていれば、ガス機器サポートセンターに連絡してください。